


Entfernung der Karte

Hinweis: Eine unsachgemäße Entfernung der Karte aus dem Lesegerät kann zu Datenverlust oder Beschädigung der Karte führen.

Windows

1. Vergewissern Sie sich, dass alle auf der Karte gespeicherten Dateien geschlossen sind.
2. Warten Sie, bis die LED-Anzeige aufhört zu blinken. Anschließend können Sie Ihre Karte entfernen.
3. **Windows 2000/Me/XP** Um das Lexar USB-Karten-Laufwerk zu stoppen, klicken Sie auf das Auswurf-Symbol auf der System-Leiste  [in der unteren rechten Ecke neben der Uhr]. Wenn die Meldung erscheint, dass es nun sicher ist, die Karte herauszunehmen, klicken Sie auf OK. Die Karte kann jetzt aus dem Lesegerät entfernt werden.

Macintosh

1. Ziehen Sie das Datenträger-Symbol mit gedrückter Maustaste (drag and drop) in den Papierkorb, bevor Sie die Karte aus dem Lesegerät entfernen.
2. Warten Sie, bis die LED-Anzeige aufhört zu blinken. Anschließend können Sie Ihre Karte entfernen.


Verwendung des USB-Lesegeräts

- Nach der Einführung Ihrer Karte in das digitale Film-Lesegerät können Sie Dateien mit gedrückter Maustaste (drag and drop) von Ihrer Karte auf den Computer ziehen und umgekehrt – genau so wie bei jedem anderen Laufwerk Ihres Computers.
- Sollte das Lesegerät die eingeschobene Karte nicht erkennen, das USB-Kabel entfernen und wieder an den Computer anschließen.
- Die Karte nicht entfernen, wenn LED blinkt. Für **Windows XP/Mac OS X** kann die Karte vom Lesegerät entfernt werden, wenn die LED nur langsam blinkt.

Rimozione della scheda

Nota: la mancata corretta rimozione della scheda dal lettore potrebbe risultare nella perdita o alterazione dei dati.

Windows

1. Assicurarsi che tutti i file archiviati nella scheda siano chiusi.
2. Attendere che l'indicatore di attività LED smetta di lampeggiare. Quindi potete togliere la scheda.
3. **Windows 2000/Me/XP** Andare a Cassetto del sistema  [angolo in basso a destra di fianco all'indicazione dell'ora], fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del pulsante di espulsione dell'hardware per fermare l'unità USB della Lexar. Quando appare il messaggio di rimozione sicura della scheda, fare clic su OK. A questo punto si può rimuovere la scheda dal lettore.

Macintosh

1. Trascinare l'icona del disco nella spazzatura prima di estrarre la scheda dal lettore.
2. Attendere che l'indicatore di attività LED smetta di lampeggiare. Si può allora togliere la scheda.

Utilizzo del lettore USB

- Con la scheda inserita nel lettore per pellicole digitali, trasferite file tra la vostra scheda e il computer, col metodo "drag and drop", spostando i file dall'unità rimovibile come fareste con qualsiasi altra unità nel vostro computer.
- Se il lettore non riconosce la scheda che avete inserito, estraetela e ricollegate il cavo USB al computer.
- Non estrarre la scheda se la spia luminosa sta lampeggiando. Nei sistemi **Windows XP/Mac OS X**, la scheda può essere rimossa dal lettore quando la spia luminosa lampeggia lentamente.

Removendo o cartão

Atenção: A remoção imprópria do cartão do leitor pode resultar em perda ou dano de dados.

Windows

1. Tenha certeza de que todos os arquivos armazenados no cartão estão fechados.
2. Espere o indicador de atividade-LED parar de piscar. Agora é seguro remover seu cartão.
3. **Windows 2000/Me/XP** Acesse a Barra de Tarefas ao relógio] e dê um duplo clique sobre o ícone Desconectar ou Ejetar Hardware. Na janela que surge clique em interromper o drive para cartão Lexar USB, e a seguir confirme com OK. Assim que a mensagem de que é seguro remover o cartão aparecer, clique OK novamente. Agora é seguro remover o cartão do leitor.

Macintosh

1. "Arraste e solte" o ícone do drive na lixeira antes de remover o cartão do leitor.
2. Espere o indicador de atividade-LED parar de piscar. Agora é seguro remover seu cartão.


Usando o Leitor de USB cartão

- Com o cartão inserido no Leitor de Filme Digital, transfira arquivos entre seu cartão e o computador "arrastando e soltando" arquivos do drive removível da mesma maneira que faria com qualquer outro drive no seu sistema de computador.
- Caso o Leitor não reconheça o cartão quando inserido, remova e insira novamente o cabo USB no computador.
- Não remova o cartão se o LED estiver piscando. No caso do **Windows XP/Mac OS X**, o cartão pode ser removido do Leitor quando o LED estiver piscando lentamente.

Extracción de la tarjeta

Nota: El no extraer correctamente la tarjeta del Lector puede traer como resultado que se pierda la información o que se corrompa.

Windows

1. Compruebe que todos los archivos almacenados en la tarjeta se encuentren cerrados.
2. Espere a que el indicador de actividad LED deje de pestañear. Entonces, puede extraer con seguridad la tarjeta.
3. **Windows 2000/Me/XP** Vaya a la bandeja del sistema  [situada en la esquina inferior derecha próxima al reloj] y haga clic en el icono del botón de eyección para que se detenga la unidad de la tarjeta USB de Lexar. Cuando aparezca el mensaje de que se puede extraer con seguridad la tarjeta, haga clic en OK. Ahora puede extraer la tarjeta del Lector.

Macintosh

1. "Arrastre y suelte" en la papelera el icono de la unidad antes de extraer la tarjeta del Lector.
2. Espere a que el indicador de actividad LED deje de pestañear. Entonces, puede extraer con seguridad la tarjeta.

Uso del Lector USB

- Con la tarjeta introducida en el Lector de películas digitales, transfiera los archivos entre la tarjeta y la computadora "arrastrando y soltando" los archivos de la unidad intercambiable tal y como lo haría con cualquier otra unidad en su computadora.
- Si el Lector no reconoce su tarjeta al insertarla, retire el cable USB del PC y luego vuelva a introducirlo.
- No retire la tarjeta, si el LED está parpadeando. En los sistemas **Windows XP/Mac OS X**, la tarjeta puede retirarse del Lector cuando el LED está parpadeando muy lentamente.

Technical Support

For updated drivers or technical support on Lexar Media products, visit our Web site at: www.lexarmedia.com

Live support is available at: www.lexarmedia.com/support/support_main.html

Lexar Media USA

Phone: 510-413-1275
Fax: 510-440-3499
Email: support@lexarmedia.com

Lexar Media Europe

Phone: +44-1483-722290
Fax: +44-1483-722291
Email: eurosupport@lexarmedia.com


Product Registration

Register online at: store.digitalfilm.com/register.cfm

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

USB 2.0 CompactFlash™ Reader Quick Start Guide

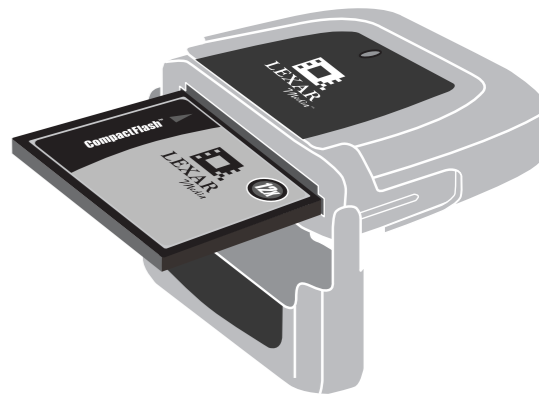

Minimum System Requirements


- Windows 98SE/2000/Me/XP
- Mac OS X, ver 10.1 or Mac OS 8.6 or greater
- One available USB port (USB 1.1 or 2.0)
- 5MB of available hard-disk space
- USB 2.0 Hi-Speed port for fastest transfer

Package Contents

- USB Reader
- Quick Start Guide

© 2003 Lexar Media Corporation. Lexar Media, and its registered trademarks of Lexar Media Corporation. All other brand names are the property of their respective owners.



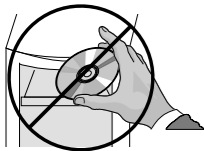

Mac OS 8.6 only

Go to: <http://www.apple.com/support>

Under Search Support in the middle of the screen, type USB Mass Storage Support 1.3.5 and click GO

Click on the USB Mass Storage Support 1.3.5 Document and Software link

Follow the instructions provided by Apple

Windows 98

Download the required driver
<http://www.lexarmedia.com/>
and follow onscreen instructions

Téléchargez le pilote requis
<http://www.lexarmedia.com/>
et suivez les instructions à l'écran

Laden Sie den erforderlichen
Treiber herunter
<http://www.lexarmedia.com/>
herunter und befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen.

Scaricare il driver necessario a
<http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html>
e seguire le istruzioni sullo schermo.

Descargue el controlador requerido en
<http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html>
y siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Faça download do driver necessário em
<http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html>
e siga as instruções na tela

